


## IP Camera Quick Start Guide




Quick Start Guide--PC

### EasySetup installation-PC

Download TENVIS EasySetup from CD or <http://apps.tenvis.com>.



### Camera settings

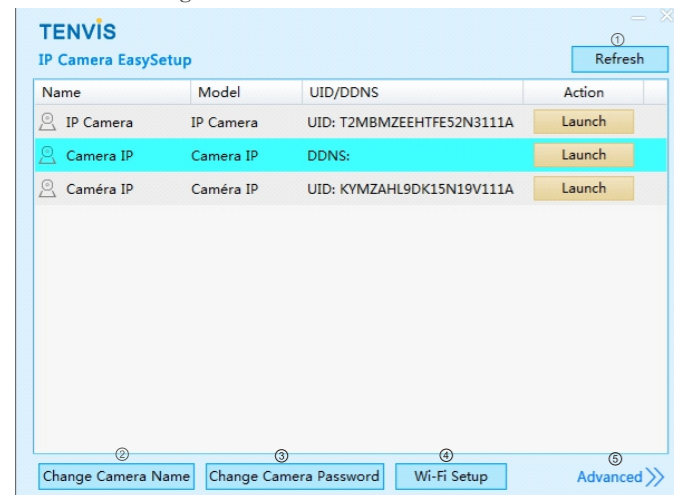

- Refresh** : Refresh the camera list.
- Change Camera Name**: Modify and save your camera name.
- Change Camera Password** : Change password of the camera.
- Wi-Fi Setup** : Choose SSID and enter the password to set the camera connect to Wi-Fi.
- Advanced** : Please click "Advanced" to set more about camera's function(IP Address/Subnet mask/Gateway setting).

#### Tips:


For security consideration, TENVIS EasySetup will force you to change the default password "admin" to a new one.

## Quick Start Guide (PC)

- Working principle
- Hardware installation
- EasySetup installation-PC
- Live view and settings


### Working principle

The IP camera can be connected to a router either wired (Ethernet cable) or wireless (Wi-Fi). then the router connects to the internet. This will enable your PC/Mac, tablet, smart phone or other devices to view video from your IP camera.

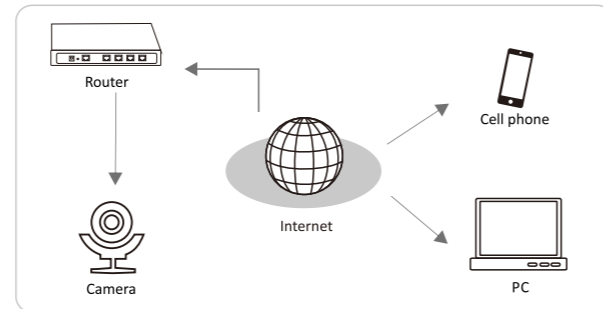

### Hardware installation

Plug power adapter into camera and wait for camera to automatically begin a pan/tilt cycle, and then connect the camera to router via Ethernet cable.

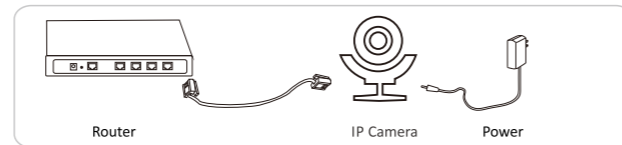

EN-1


### Live view and settings

Click **Launch** after previous settings, then enter the camera's username and password, now enjoy the live video.




### Plug-in installation

Click **Allow** to enable plug-in or follow the instruction to download and enable plug-in, then refresh the web page to get live video from IP camera; (Support Microsoft IE7 and above version, Mozilla Firefox, Apple Safari, etc. )

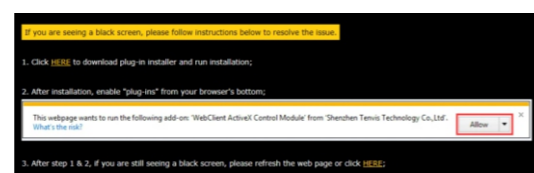

## viewing and settings

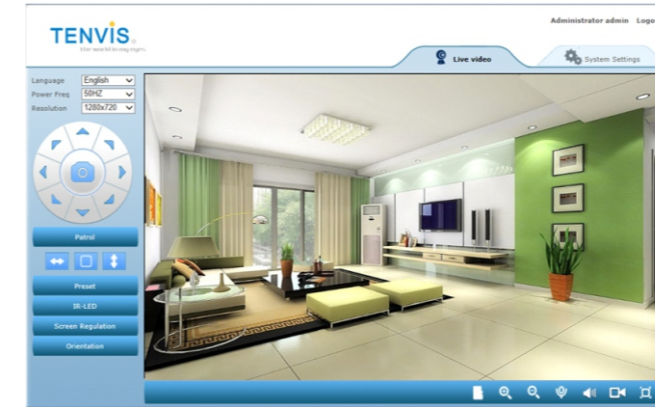

#### Tips:

More information about the camera operating instructions please read the user manual from CD or <http://apps.tenvis.com> to download Advance User Manual.

## Schnellstart Anleitung (PC)


- Funktionsprinzip
- Hardware Installation
- EasySetup Installation PC
- Live Ansicht und Einstellungen

### Funktionsprinzip

Die IP Kamera kann mit einem Router, entweder verdrahtet (Ethernet Kabel) oder drahtlos (WiFi) verbunden werden, danach verbindet der Router mit dem Internet. Danach kann Ihr PC/Mac, Tablet, Smartphone oder andere Geräte Video von Ihrer IP Kamera sehen.

EN-4 / DE-1

## Kamera Einstellungen

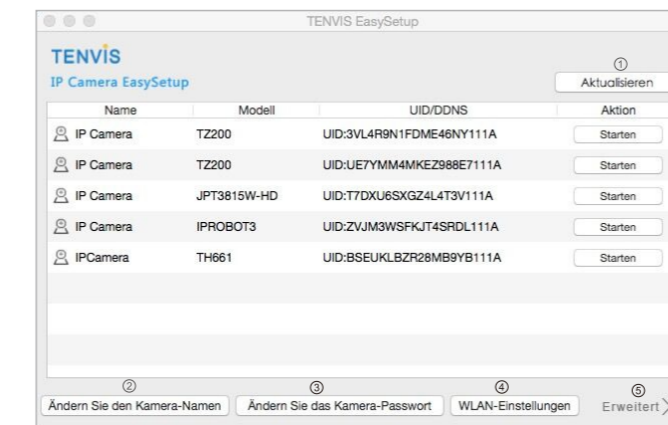


- Aktualisieren**: Erneuert die Kameraliste.
- Ändern Sie den Kamera-Namen**: Ändern und speichern Ihres Kameranamens.
- Ändern Sie das Kamera-Passwort**: Ändern des Kennworts der Kamera.
- WLAN-Einstellungen**: Wählen Sie die SSID und geben Sie das Kennwort ein, um die Kameraverbindung zum WiFi herzustellen.
- Erweitert**: Wählen Sie die SSID und geben Sie das Kennwort ein, um die Kameraverbindung zum WiFi herzustellen.

#### Tips:

Aus Sicherheitsgründen, wird TENVIS EasySetup Sie zwingen das Standard Kennwort "admin" durch ein neues Kennwort zu ersetzen.


### Live Ansicht und Einstellungen

Klicken Sie **Starten** nach den vorherigen Einstellungen, geben Sie danach den Benutzernamen der Kamera und das Kennwort ein, erfreuen Sie sich nun des Live Video.

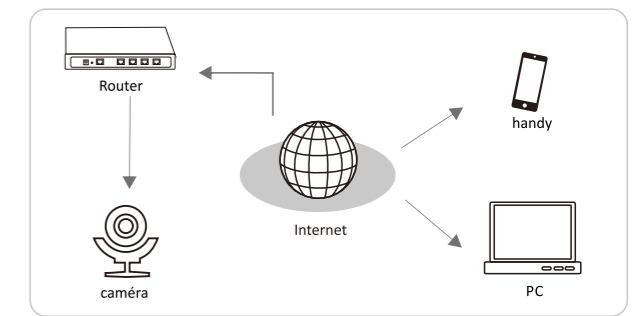


### Hardware Installation

Stecken Sie den Stromadapter in die Kamera und warten Sie bis die Kamera automatisch einen Schwenk- und Neigungszyklus beginnt, danach verbinden Sie die Kamera mit dem Ethernet Kabel zum Router.

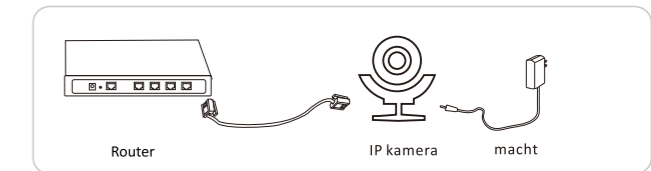


### EasySetup installation de PC-

Laden Sie TENVIS EasySetup von der CD oder von <http://apps.tenvis.com> herunter.




DE-2

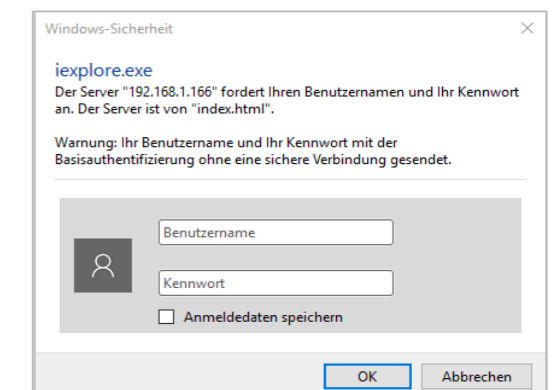


### Plug-in Installation

Klicken Sie auf **Allow**, um das Plug-in zu aktivieren oder folgen Sie den Anweisungen zum Herunterladen und der Aktivierung des Plug-in, erneuern Sie die Webseite, um Live Video von der IP Kamera das Live Video zu bekommen (unterstützt Microsoft IE 7 und höhere Versionen, Mozilla Firefox, Apple Safari, usw.)

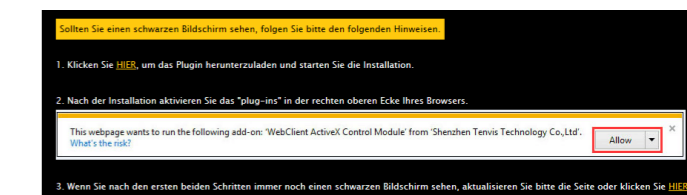

## Ansehen und Einstellungen

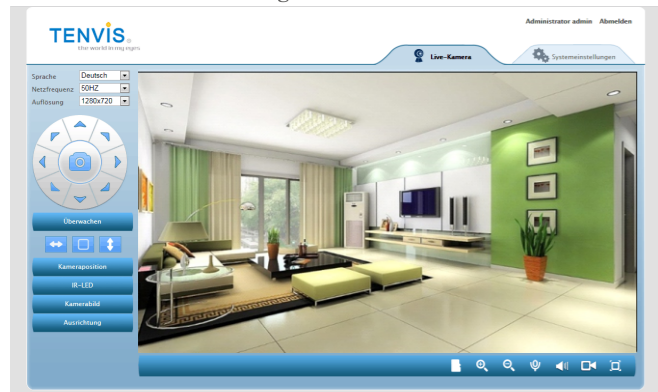

### Tips:

Weitere Informationen zur den Betriebsanleitungen der Kamera lesen Sie im Bedienerhandbuch auf der CD oder unter <http://apps.tennis.com>, um das erweiterte Benutzerhandbuch herunterzuladen.

## Guía rápida de instalación

- Forma de trabajo
- Instalación del hardware
- Instalación EasySetup en su PC
- Visualizar video y configuración


### Forma trabajo

La cámara IP debe conectarse a un router con cable o WiFi, aunque inicialmente debe hacerlo con cable.

El router va permitir visualizar la cámara desde PC/MAC, tablets,... y otros dispositivos

DE-5 / ES-1

## Configuración de cámara

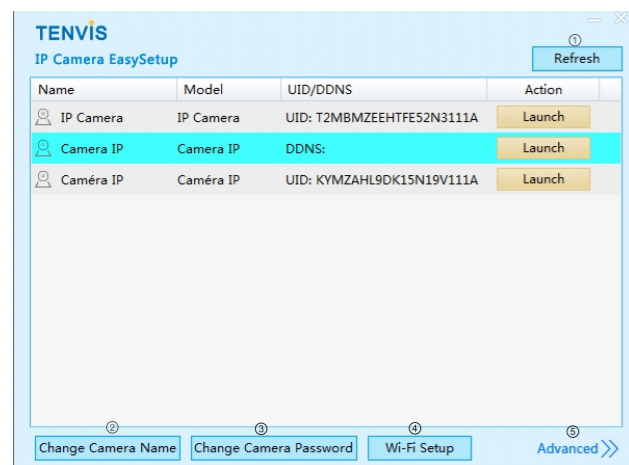

- 1 **Refresh**: Actualiza el listado de las cámaras.
- 2 **Change Camera Name**: Modifica nombre de las cámaras.
- 3 **Change Camera Password**: Modifica contraseña.
- 4 **Wi-Fi Setup**: Selecciona red WiFi e introduce contraseña para conectar la cámara con WiFi.
- 5 **Advanced**: Por favor, haga clic en "Advanced" establecer más acerca de las cámaras función (IP Address/Subnet mask/Gateway setting).


### Nota:

Por razones de seguridad EasySetup le pedirá modificar su contraseña de la contraseña inicial a una nueva.

## Visualizar video y configuración


Clic **Launch** tras configuración previa para introducir nombre usuario y contraseña y poder ver video

ES-3

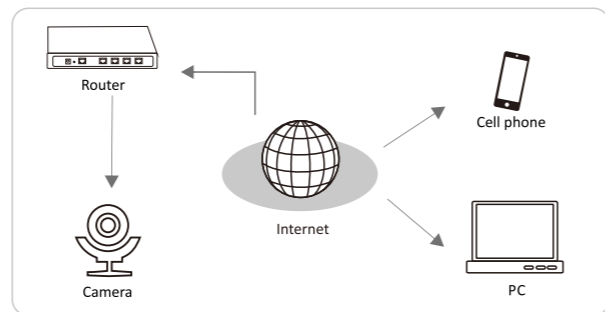

### Instalación del hardware

Conecte la cámara al router y a la alimentación y espere hasta que inicie.

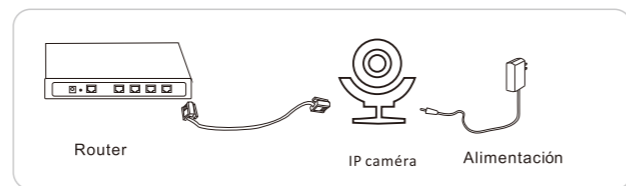

### Instalación EasySetup PC

Descargue TENVIS EasySetup desde su CD o desde <http://apps.tennis.com>.



ES-2


## Guide de démarrage rapide

- Principe de fonctionnement
- Installation du matériel
- EasySetup installation de PC-
- Vue en direct et les paramètres

### Principe de fonctionnement


La caméra IP peut être connecté à un routeur soit (câble Ethernet) filaire ou sans fil (Wi-Fi). puis le routeur se connecte à l'Internet.

Cela permettra à votre PC / Mac, tablette, téléphone intelligent ou d'autres dispositifs pour visionner la vidéo de votre caméra IP.

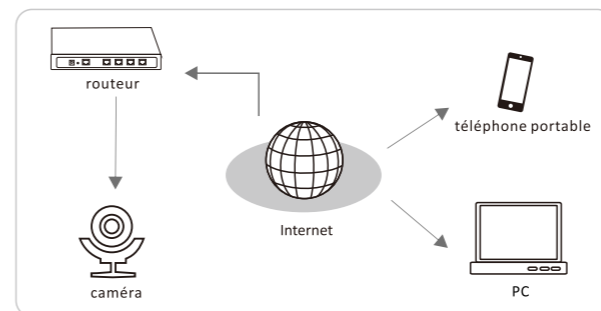

### Installation du matériel


Branchez l'adaptateur d'alimentation dans l'appareil photo et attendez que l'appareil photo pour commencer automatiquement un cycle pan / tilt, puis connecter l'appareil à un routeur via un câble Ethernet.

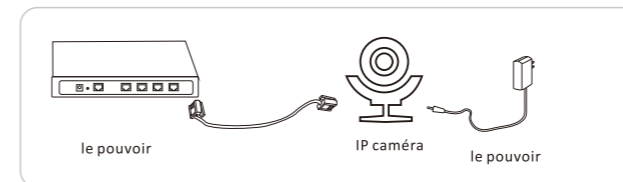

FR-1


### Vue en direct et les paramètres

Cliquez **Lancer** après réglages précédents, puis entrez le nom d'utilisateur et mot de passe de la caméra, bénéficient désormais de la vidéo en direct.

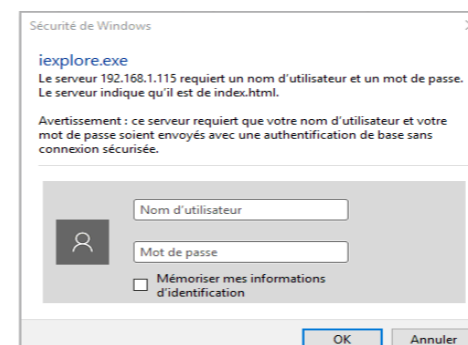

### Installation plug-in


Cliquez **Permettre** pour permettre plug-in ou de suivre les instructions pour télécharger et activer le plug-in, puis actualiser le salaire Web pour obtenir la vidéo en direct de la caméra IP; (Support de Microsoft IE7 et surtout la version, Mozilla Firefox, Apple Safari, etc.)

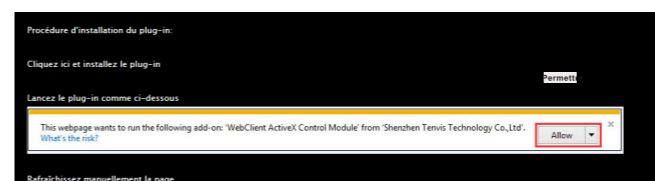


FR-3

## EasySetup Installation PC

Télécharger TENVIS EasySetup partir du CD ou <http://apps.tennis.com>



## Paramètres de la caméra

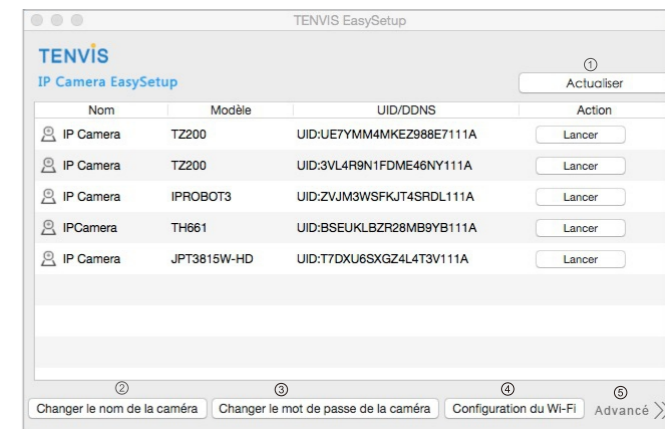


- 1 **Actualiser**: Actualiser la liste des caméras.
- 2 **Changer le de la caméra**: Modifier et enregistrer votre nom de la caméra.
- 3 **Changer le Mot de passe de la Caméra**: Changer le mot de passe de la caméra.
- 4 **Configuration du Wi-Fi**: Choisissez SSID et entrez le mot de passe pour régler l'appareil se connecter au Wi-Fi.
- 5 **Avancé**: S'il vous plaît cliquer sur "Avancé" pour définir plus sur la fonction de l'appareil photo (Adresse IP / masque de sous-réseau / Paramètres de la passerelle).

### Astuces :

Pour l'examen de la sécurité, TENVIS EasySetup va vous forcer à changer le mot de passe par défaut "admin" pour un nouveau.

FR-2

## visualisation et réglages

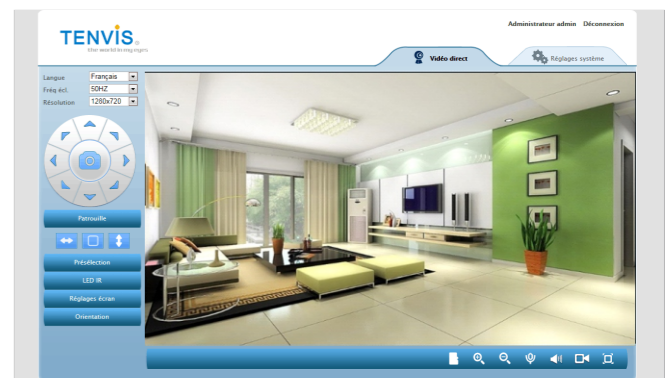

### Astuces :

Plus d'informations sur le mode d'emploi de l'appareil photo s'il vous plaît lire le manuel de nom d'utilisateur ou à partir du CD <http://apps.tennis.com> pour télécharger Advance Manuel de l'utilisateur.

## Contact Us

TENVIS Technology Co., Ltd  
Website: [www.tennis.com](http://www.tennis.com)  
E-mail: [support@tennis.com](mailto:support@tennis.com)  
Hotline: 0086-755-89732479

FR-4